

Meta HPA Evo

Uživatel'ský návod



www.metasystem.it
www.setech.sk

Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za výber produktu od MetaSystem.

Prečítajte si prosím tento užívateľský návod pozorne, aby ste mohli správne využívať všetky funkcie, ktoré poskytuje. V prípade, že na Vašu otázku nenájdete odpoveď v tomto návode, kontaktujte montážne stredisko, ktoré Vám namontovalo autoalarm do Vášho vozidla. Všetky kontaktné informácie nájdete na poslednej strane tohoto návodu.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

- Autoalarm sa zapne po zamknutí dverí vozidla stlačením tlačidla A na dodanom diaľkovom ovládači. Smerové svetlá dvakrát bliknú a kontrolka LED sa rozbliká, čím signalizuje, že autoalarm bol zapnutý a po 26 sekundách bude plne funkčný. Ak chcete dočasne deaktivovať ultrazvukovú ochranu vnútorného priestoru alebo náklonový/nárazový snímač, stlačte raz alebo viackrát tlačidlo B na diaľkovom ovládači, ako je to popísané v kapitole „Dočasné vypnutie snímačov“.
- Autoalarm sa vypne odomknutím dverí stlačením tlačidla A na diaľkovom ovládači. Smerové svetlá raz bliknú a kontrolka LED zhasne, čím signalizuje, že autoalarm bol vypnutý.

Ak diaľkové ovládanie nie je k dispozícii, pri otvorení dverí autoalarm vyvolá poplach sprevádzaný blikaním smeroviek a húkaním sirény. Môžete ho vypnúť zadaním núdzového kódu alebo pomocou elektronického kľúča, ako je to popísané v kapitole "Núdzové vypnutie autoalarmu".

FUNGOVANIE OCHRANY VOZIDLA

Keď je autoalarm zapnutý, tak monitoruje:

- otvorenie dverí, kufra a kapoty.
- pohyb v priestore pre cestujúcich pomocou ultrazvukových snímačov (dostupné v modeloch HPA EVO US).
- odpojenie napájania ak je nainštalovaná siréna M05 alebo WFR, ktoré majú vlastný záložný zdroj.
- pokusy o naštartovanie vozidla.
- zdvíhanie alebo náraz do vozidla ak bol počas montáže jeden zo snímačov aktivovaný.

Počas prvých 26 sekúnd po zapnutí autoalarmu (tzv. doba imunity) každé narušenie stráženého okruhu vyvolá bliknutie smeroviek sprevádzané zvukovým signálom; po 26 sekundách sa systém prepne do strážiaceho režimu, keď už každé narušenie vyvolá poplach autoalarmu.

FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA







Diaľkový ovládač môže fungovať v dvoch režimoch – vo výrobnom nastavení (Factory setting) alebo užívateľskom nastavení (Custom setting).

Výrobné nastavenie :








- Tlačidlo A = Zapnutie / Vypnutie;
- Tlačidlo B = Špeciálne funkcie (panik, vypnutie snímačov...);

Užívateľské nastavenie :

- Tlačidlo A = Zapnutie / Špeciálne funkcie (panik, vypnutie snímačov...);
- Tlačidlo B = Vypnutie.

FUNKCIA	AKCIA	ODOZVA	LED
Zapnutie autoalarmu	Tlačidlo A stlačte 1x 	Smerovka blikne 2x	Bliká rýchlo prvých 26 sekúnd (doba imunity), potom bliká pomaly
Vypnutie autoalarmu	Tlačidlo A stlačte 1x 	Smerovka blikne 1x	Nebliká ak neboli žiadne poplachy. Sekvencie blikania ak je v pamäti zaznamenaný poplach
Vypnutie snímania vnútorného priestoru	Tlačidlo B stlačte 1x 	Smerovka blikne 3x Siréna zapípa 3x	Veľmi rýchle blikanie prvých 26 sekúnd
Vypnutie snímania prídavných modulov a náklonu vozidla	Tlačidlo B stlačte 2x 	Smerovka blikne 4x Siréna zapípa 4x	Veľmi rýchle blikanie prvých 26 sekúnd
Vypnutie snímania vnútorného priestoru, prídavných modulov a náklonu vozidla	Tlačidlo B stlačte 3x 	Smerovka blikne 5x Siréna zapípa 5x	Veľmi rýchle blikanie prvých 26 sekúnd
Panik Alarm (ak je povolený); 10 sekundový poplachový cyklus	Tlačidlo B stlačte 1x 	Smerovky blikajú siréna húka	Rýchle blikanie počas poplachu
Zastavenie poplachového cyklu	Tlačidlo B stlačte 1x 	Smerovky prestanú blikáť, siréna dohúka	Pomalé blikanie

Môžete požiadať montážne stredisko, aby zmenili programátorom funkcie tlačidiel diaľkového ovládania výberom režimu CUSTOM SETTING. V tom prípade funguje diaľkové ovládanie nasledovne:

FUNKCIA	AKCIA	ODOZVA	LED
Zapnutie autoalarmu	Tlačidlo A stlačte 1x 	Smerovka blikne 2x	Bliká rýchlo prvých 26 sekúnd (doba imunity), potom bliká pomaly
Vypnutie autoalarmu	Tlačidlo B stlačte 1x 	Smerovka blikne 1x	Nebliká ak neboli žiadne poplachu. Sekvencie blikania ak je v pamäti zaznamenaný poplach
Vypnutie snímania vnútorného priestoru	Tlačidlo A stlačte 1x 	Smerovka blikne 3x Siréna zapípa 3x	Veľmi rýchle blikanie prvých 26 sekúnd
Vypnutie snímania prídavných modulov a náklonu vozidla	Tlačidlo A stlačte 2x 	Smerovka blikne 4x Siréna zapípa 4x	Veľmi rýchle blikanie prvých 26 sekúnd
Vypnutie snímania vnútorného priestoru, prídavných modulov a náklonu vozidla	Tlačidlo A stlačte 3x 	Smerovka blikne 5x Siréna zapípa 5x	Veľmi rýchle blikanie prvých 26 sekúnd
Panik Alarm (ak je povolený); 10 sekundový poplachový cyklus	Tlačidlo A stlačte 1x 	Smerovky blikajú siréna húka	Rýchle blikanie počas poplachu
Zastavenie poplachového cyklu	Tlačidlo A stlačte 1x 	Smerovky prestanú blikáť, siréna dohúka	Pomalé blikanie

SIGNALIZÁCIA OTVORENÝCH DVERÍ , KUFRA A KAPOTY PRI ZAPNUTÍ AUTOALARMU

Krátko po zapnutí autoalarmu diaľkovým ovládačom systém vydá 4 krátke akustické signály, ktoré vás upozornia, ak nie sú dvere, kapota alebo kufr správne zatvorené.

VIZUÁLNY / AKUSTICKÝ POPLACH

V prípade narušenia niektorého zo strážených okruhov autoalarm spustí poplach v trvaní 26 sekúnd, počas ktorého blikajú smerovky a siréna vydáva modulovaný zvuk. Zastaviť poplachový cyklus bez vypnutia celého autoalarmu môžete stlačením tlačidla B na diaľkovom ovládači alebo môžete vypnúť celý autoalarm stlačením tlačidla A.

Poznámka: v prípade, že máte zmenené užívateľské nastavenie, poplachový cyklus vypnete tlačidlom A a celý autoalarm tlačidlom B.

POPLACHOVÉ HLÁSENIA AUTOALARMU A PAMÄŤ POPLACHOV

Ak sa počas vašej neprítomnosti pri vozidle spustil poplach, pri vypnutí autoalarmu diaľkovým ovládačom siréna vydá zvukový signál (Boop), čím vás upozorní, že došlo k poplachu. Príčinu poplachu je možné odsledovať na kontrolke LED autoalarmu, každý strážený okruh má svoj počet bliknutí LED, ako je zobrazené v tabuľke nižšie. Pamäť poplachu sa vymaže zapnutím zapalovania vozidla alebo zapnutím autoalarmu diaľkovým ovládačom.

TYP POPLACHU	SIGNALIZÁCIA LED (počet bliknutí)
Ultrazvukový snímač	1
Dvere	2
Kapota	3
Kufor	4
Prídavné moduly (Plusový vstup)	5
Kľúč zapalovania (+15)	6
Náklonový / nárazový snímač	7

DOČASNÉ VYPNUTIE SNÍMAČA VNÚTORNÉHO PRIESTORU

Ak chcete zapnúť autoalarm a nechať vozidlo s otvorenými oknami, musíte vypnúť ultrazvukové snímače, aby ste predišli falošným poplachom. Zapnite autoalarm a do 20 sekúnd stlačte tlačidlo B na diaľkovom ovládači. Na potvrdenie, že ste vypli snímač vnútorného priestoru, kontrolka LED bude prvých 26 sekúnd blikáť veľmi rýchlo a smerové svetlá niekoľkokrát bliknú spolu so zodpovedajúcim akustickým signálom.

Poznámka: v prípade, že máte zmenené užívateľské nastavenie, vypnutie snímača docielite stlačením tlačidla A.

VYPNUTIE PRÍDAVNÝCH MODULOV A NÁKLONOVÉHO / NÁRAZOVÉHO SNÍMAČA

Ak chcete zapnúť autoalarm počas prepravy na inom vozidle alebo na trajekte, musíte vypnúť všetky voliteľné prídavné moduly, ako aj ochranu proti náklonu a nárazom.

Zapnite autoalarm a do 20 sekúnd stlačte dvakrát tlačidlo B na diaľkovom ovládači. Na potvrdenie, že ste vypli snímač vnútorného priestoru a prídavné moduly, kontrolka LED bude prvých 26 sekúnd blikáť veľmi rýchlo a smerové svetlá niekoľkokrát bliknú spolu so zodpovedajúcim akustickým signálom. Ak po zapnutí autoalarmu stlačíte tlačidlo B na diaľkovom ovládači trikrát, vypnete snímač vnútorného priestoru, prídavné moduly a aj náklonový / nárazový snímač. Poznámka: v prípade, že máte zmenené užívateľské nastavenie, na vypnutie snímačov použijete tlačidlo A.

ZÁKLADNÉ SIGNÁLY LED

STAV LED	STAV AUTOALARMU
Nebliká	Autoalarm je vypnutý
Pomalé blikanie	Autoalarm je zapnutý v strážiacom režime
Rýchle blikanie	Autoalarm je v počiatkovej, v tzv. dobe imunity
Veľmi rýchle blikanie	Autoalarm je v dobe imunity s vypnutými snímačmi

ĎALŠIE FUNKCIE

Môžete požiadať montážne stredisko o zapnutie dodatočných funkcií autoalarmu, ktorých ovládanie je dostupné pomocou diaľkového ovládača:


FUNKCIA PANIC : ak pri zapnutom autoalarme stlačíte tlačidlo B (pri užívateľskom nastavení tlačidlo A) na diaľkovom ovládači, spustíte poplachový cyklus na autoalarme v trvaní 10s. Opätovným stlačením tlačidla je možné ho predčasne ukončiť

KOMFORTNÁ FUNKCIA: umožní vám zamknutím auta vytiahnuť elektricky ovládané okna. (Funkcia nie je dostupná pri všetkých vozidlách a môže vyžadovať montáž ďalších modulov).

NÚDZOVÉ VYPNUTIE AUTOALARMU

Existujú dva rôzne spôsoby núdzového vypnutia autoalarmu. Prvý z nich spočíva v zadaní núdzového kódu odblokovania pomocou tlačidla / LED a druhý je voliteľný spôsob pomocou elektronických kľúčov. Ak máte elektronický kľúč, jednoducho ho vložte do čítacej jednotky, aby ste odblokovali autoalarm, ak chcete použiť núdzový kód, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Zapnite zapalovanie a ihneď vypnite zapalovanie, kontrolka LED autoalarmu sa rozsvieti, zhasne a po 2 sekundách začne blikať.
2. Počítajte počet bliknutí LED a keď dosiahnete číslo rovnajúce sa prvému číslu núdzového kódu, stlačte tlačidlo na potvrdenie; tri rýchle bliknutia LED potvrdia, že vami zadané číslo bolo vložené a LED začne opäť po 2 sekundách blikať a umožní vám zadať ďalšie číslo kódu.
3. Opakujte krok 2 pre všetky čísla núdzového kódu. Keď dokončíte celý postup a vložené čísla budú správne, autoalarm sa vypne.

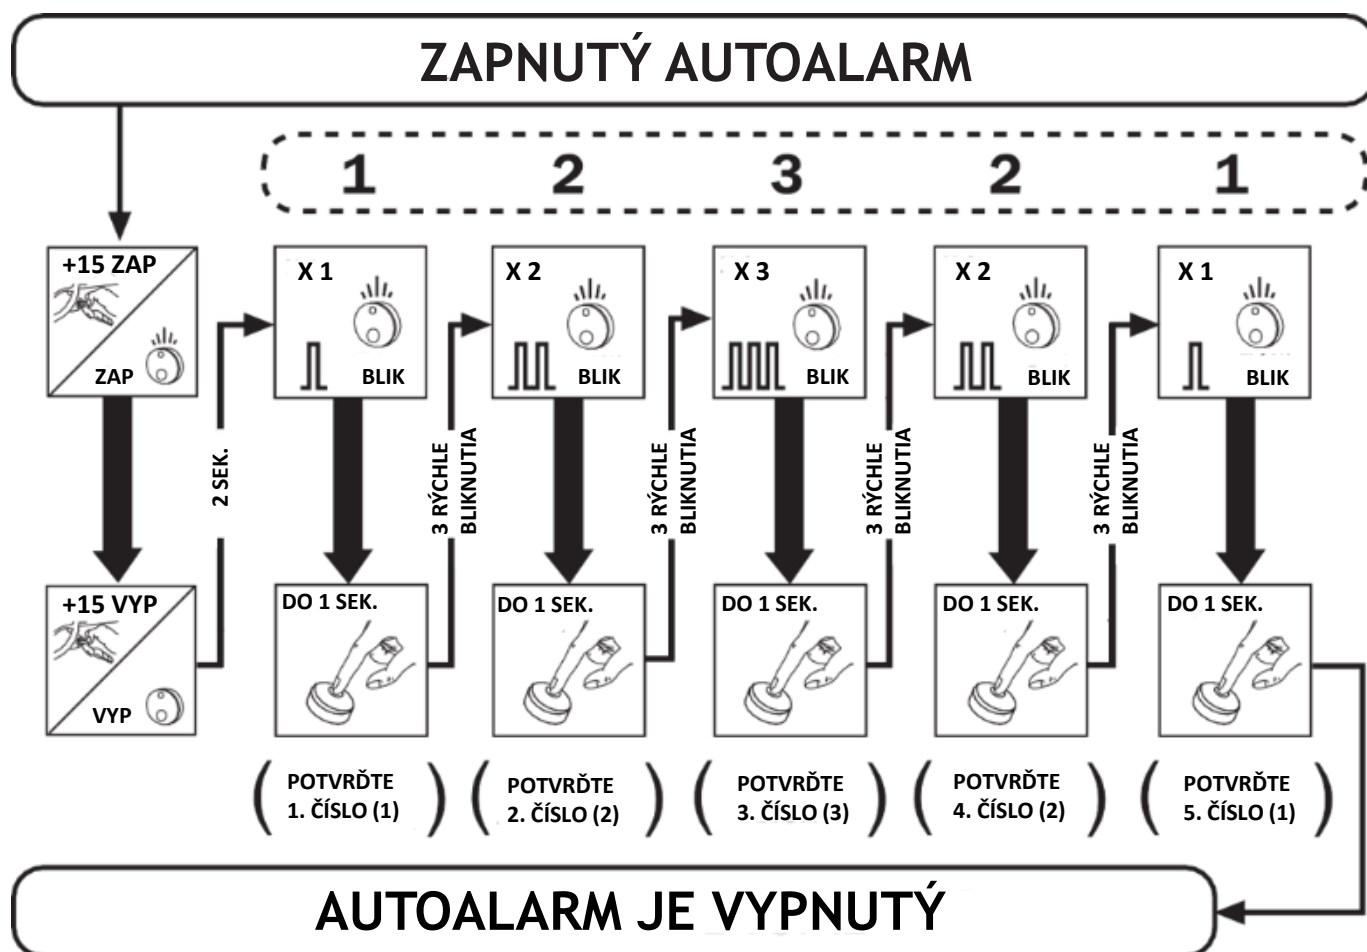

Poznámka: Pri zadávaní kódu je veľmi pravdepodobné, že bude húkať siréna; okrem toho ak nezadáte žiadne číslo počas blikajúcej sekvencie alebo zadáte nesprávny kód, autoalarm zostane v zapnutom stave. Máte tri pokusy na zadanie kódu, potom sa autoalarm zablokuje na 10 minút.

ZJEDNODUŠENÉ EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Hereby, Meta System S.p.A. declares that Remote control type Mykro is in compliance with Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Frequency Bands in which the radio equipment operates:

433.05 MHz – 434.79 MHz <10mW e.i.r.p.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://docs.metasystem.it/>

Certificate Holder's Address:

Meta System S.p.A.
Via Galimberti 5
42124 Reggio Emilia
Italy



SETECH®

**Autorizovaný dovozca
a distribútor v SR**

Borekova 6, 821 06 Bratislava 214

Tel.: 02/45 64 45 45

E-mail: setech@setech.sk

www.setech.sk

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO/TS16949:2009 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY CSQ
= UNI EN ISO 14001:2004 =

5040345900

